




# GEBRAUCHSANLEITUNG

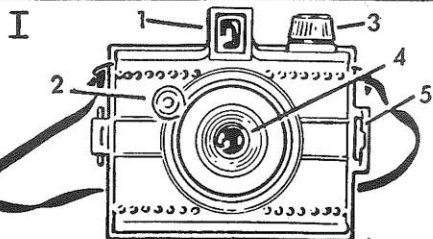


1. SUCHER
2. AUSLÖSER
3. DREHKNOPF
4. OBJEKTIV
5. VERSCHLUSS

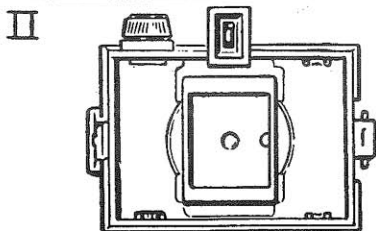


Suchen Sie sich einen schattigen Platz, bevor Sie den Film einlegen. Öffnen Sie die Kamera-Rückwand und legen Sie den Film ein.

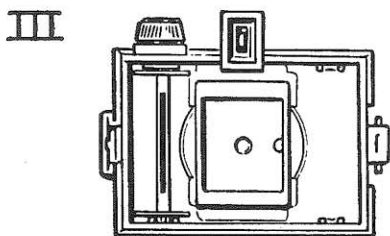

Legen Sie die leere Spule in den Spulhalter unter den Drehknopf.

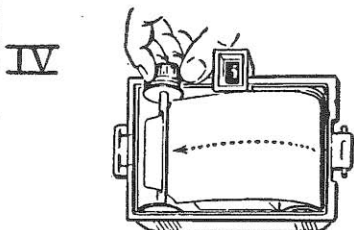

In den gegenüberliegenden Spulhalter legen Sie die volle Spule ein und bringen den Film zur leeren Spule herüber. Führen Sie den Film ein und drehen Sie den dafür bestimmten Knopf einige Male herum.

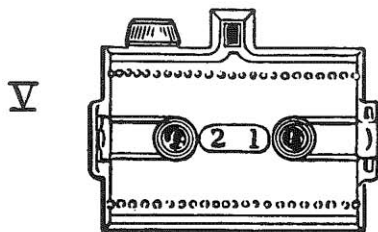


Schließen Sie die Kamera. Drehen Sie so lange, bis die Zahl 1 im Fenster erscheint. Nun ist die Kamera bereit, die ersten Aufnahmen zu machen.



Nachdem Sie die erste Aufnahme gemacht haben, drehen Sie weiter, bis die Zahl 1 im zweiten Fenster erscheint. Bitte, bedenken Sie, daß jede Filmnummer 2 Aufnahmen bedeutet. Wenn die 8 im zweiten Fenster erscheint, haben Sie 16 Aufnahmen gemacht und der Film ist vollständig belichtet.



Die Aufnahmen gelangen Ihnen am besten  
in einem Abstand zwischen 2 bis 4 m.



- Öffnen Sie die Kamera wenn Sie einen Film einlegen oder herausnehmen wollen nie in der prallen Sonne —
- Machen Sie keine Aufnahmen im Schatten —
- Gehen Sie nicht näher als 1,80 bis 2 m an das Objekt.

- Säubern Sie die Linse, bevor Sie Aufnahmen machen —
- Achten Sie darauf, daß Sie die Sonne immer im Rücken haben —
- Halten Sie die Kamera ruhig —
- Drücken Sie den Auslöser ruhig herunter —
- Nutzen Sie den Sucher voll aus... die Kamera nimmt mehr auf, als Sie sehen.

## NÜTZLICHE HINWEISE ZUM ERZIELEN BESSERER BILDER


### VIEL FREUDE....

Fotografieren ist ein schönes Hobby und es ist noch schöner, wenn Sie die handliche und leicht zu bedienende Wunder-Kamera benutzen. Mit ein bißchen Übung werden Sie leicht im Stande sein, wunderbare Bilder zu erzielen.

### VIEL FREUDE

Mit Ihrer

### NEUEN KAMERA

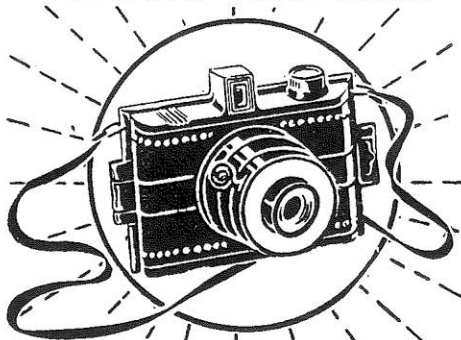

16 BILDER AUF  
127 STANDARD-FILM