

6 Transformador

Tu proyector Supercinexin dispone de una clavija para conectar el transformador en la parte izquierda del proyector. Las características del transformador (no incluido en el juego) son las siguientes:

Entrada 230V - 50Hz - 6.5W

Salida 6VDC - 500mA

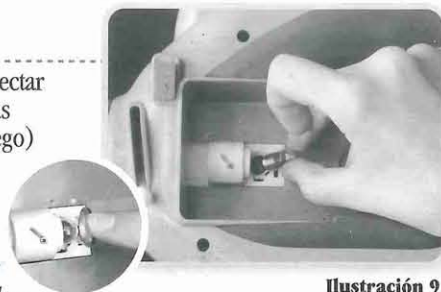


Ilustración 9

7 Cómo cambiar la bombilla


Tu Supercinexin con sonido incluye una bombilla de repuesto. Extrae el cartucho, destornilla la bombilla y cámbiala por una nueva con las siguientes especificaciones 6V - 0.5A. (ver figura 9)

8 Cómo instalar las pilas

El proyector requiere de 4 pilas LR14 de 1.5V las cuales no están incluidas en el juego. Con la ayuda de tus padres, introduce las cuatro pilas en el compartimento situado en la parte inferior del proyector. Sigue estas instrucciones para instalarlas o remplazarlas.

1. Aflojar el tornillo y retirar la tapa.
2. Insertar 4 pilas LR14 de 1.5V, asegurándote que colocas los polos correctamente. (la parte negativa de la pila contra los muelles)
3. Volver a colocar la tapa y apretar el tornillo.

Se recomienda la supervisión de un adulto.

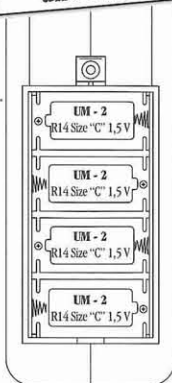

PRECAUCIÓN

- Mantener las pilas lejos del alcance de los niños.
- Asegurarse de poner las pilas correctamente, con los SIGNOS + y - en concordancia con las ilustraciones.
- Asegurarse de que las pilas son colocadas con la polaridad correcta.
- No mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas con usadas.
- No usar pilas recargables. Utilizar siempre pilas iguales o equivalentes a las recomendadas.
- No intentar recargar las pilas que no sean recargables.
- Retirar las pilas antes de ser recargadas.
- Recargar las pilas bajo la vigilancia de un adulto.
- Sustituir todas las pilas al mismo tiempo, utilizando siempre el mismo tipo de pilas.
- Las pilas usadas deben ser retiradas del juego.
- Los terminales del juego donde se conectan las baterías no se deben cortocircuitar.
- Una vez sustituidas las pilas, asegurarse que el compartimento está correctamente cerrado.
- Se recomienda la supervisión de un adulto
- Si tienes alguna sugerencia referente al presente juego, escríbenos a la siguiente dirección. Nuestro departamento de atención al cliente tendrá mucho gusto en atender tu propuesta.

Consejos para cuidar y mantener tu Supercinexin.

Atención adultos:

Lee atentamente las siguientes instrucciones y explica a los niños como funciona el Supercinexin.

- Para un correcto funcionamiento y una optima calidad de imagen es recomendable que las películas sean proyectadas sobre la pantalla incorporada en la caja y en una sala completamente a oscuras.
- Si durante algún momento de la proyección, la película se tensa, gira la manivela en sentido contrario a donde se estaba realizando.
- Para un funcionamiento óptimo es recomendable cambiar la bombilla después de largos periodos de uso o cuando la imagen comience a oscurecerse.

Por favor conservar esta dirección para futuras referencias

POPULAR DE JUGUETES, S.L.
Pol. Ind. La Cova, C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) España
NIF. B-96489729
e-mail: popular@populardejuguetes.es

SUPERCINEXIN®

Edad recomendada
+ 3 años

"El cine sin fin"

Descubre el
fabuloso mundo
del cine con
supercinexin

Contiene

- 1 Proyector
- 1 Película con sonido
- 1 Pantalla de proyección incorporada

ADELANTE, ATRÁS
MÁS RÁPIDO,
MÁS DESPACIO.



popular
Juguetes

1 **Cómo montar la pantalla de proyección**

Abre la caja de tu SUPERCINEXIN, introduce las pestañas en el interior de las ranuras que hay en la tapa (ver figura 1). Asegúrate que la pantalla se encuentra totalmente perpendicular a la base de la caja para que tengas una proyección perfecta (ver figura 2).

¡Ya estás preparado para comenzar la proyección!

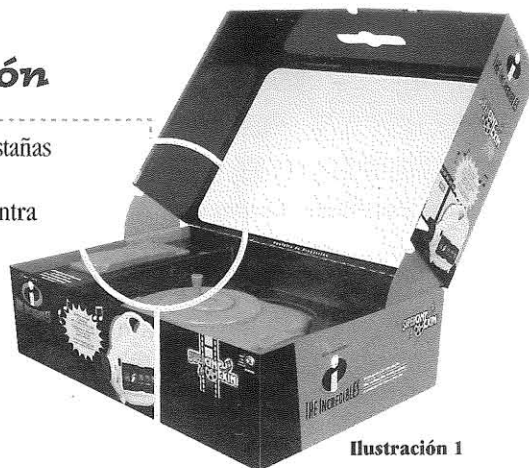


Ilustración 1



Ilustración 2

2 **Cómo conectar tu película al proyector**

Sitúa el cartucho en el orificio específico del proyector que se encuentra en la parte contraria a la manivela. Asegúrate que lo has introducido correctamente y de manera horizontal al proyector. Para asegurarte, los botones de sonido siempre estarán en la parte superior del cartucho (ver figura 3). Con un simple "click" "clack", el cartucho entrará correctamente en su alojamiento. Para extraer el cartucho de su alojamiento, presiona el pulsador que hay en la parte central de la manivela. (ver figura 4)

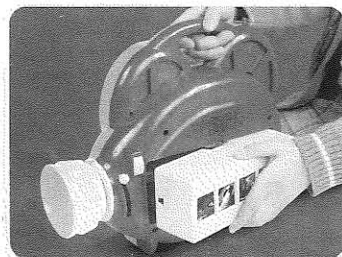


Ilustración 3

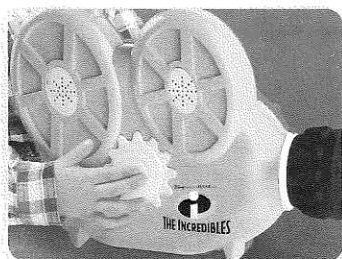


Ilustración 4

3 **Comienza el espectáculo**

Una vez montada la pantalla de proyección y situado el cartucho en su alojamiento correspondiente, desplaza el interruptor de conexión hasta la posición ON. Este interruptor se encuentra en el lateral izquierdo superior del proyector (ver figura 5). A continuación, sitúa el proyector a una distancia aproximada de 1.10 o 1.20 metros de la caja, con la parte delantera del mismo ligeramente levantada. Intenta ajustar estos parámetros de manera que la imagen ocupe toda la pantalla de proyección.

Nota: Para mejorar la calidad de la imagen, se recomienda que la visión de las películas se lleve a cabo en una habitación completamente a oscuras.

El siguiente paso es enfocar las imágenes. Para llevar a cabo esta operación, te aconsejamos que utilices una imagen lo más grande posible de uno de los personajes, de manera que te sea más fácil encontrar la máxima nitidez.

¿Cómo se enfoca una imagen? Una vez tengas en pantalla la imagen en concreto, sube y baja la palanca que hay en la parte izquierda de tu proyector hasta que consigas ajustar la imagen. (ver figura 6)



Ilustración 5



Ilustración 6

4 **Cómo utilizar los sonidos**

Existen cinco sonidos insertados en el cartucho de la película. Para accionarlos simplemente tendrás que pulsar el botón del sonido correspondiente a cada una de las escenas de la película. Para relacionar la escena con el sonido, en cada uno de los botones existe un adhesivo que hace referencia a la escena en concreto, aunque se puede accionar cualquier sonido en cualquiera de los momentos de la película. (ver figura 7)

¡Es así de fácil, pulsa uno de los botones del cartucho y tus películas Disney comenzarán a tener sonido!

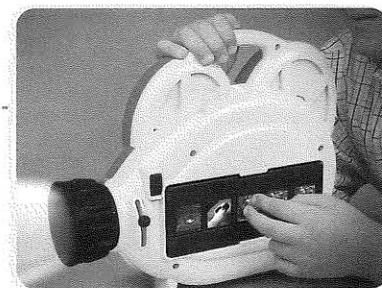


Ilustración 7

5 **La proyección ha comenzado**

Con Supercinexin podrás proyectar hacia delante, hacia atrás, más deprisa, más despacio, simplemente girando la manivela en la dirección que desees y a la velocidad que quieras ver la película. (ver figura 8)

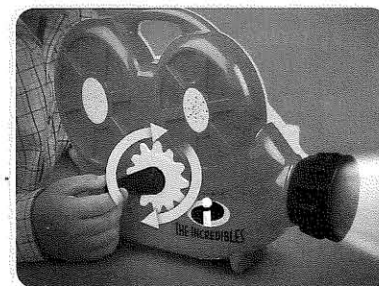


Ilustración 8



CONTROL DE CALIDAD

Servicio al Consumidor

Estimado/a cliente:

Tratamos de hacer nuestros productos con gran cuidado y atención, no obstante si encuentra el juego incompleto o algún componente defectuoso, (por lo cual le pedimos disculpas), puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de nuestra empresa donde será atendida su reclamación o sugerencia.

POPULAR DE JUGUETES S.L.

Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) Spain
E-mail: popular@populardejuguets.es

**Tel. Atención Cliente
902 190 789**

ATENCIÓN: No olvide esta nota de control junto con el n° de referencia del producto, nombre del juego y el nombre y la dirección de usted.
(Ver detrás).

CONTROLO DE QUALIDADE

Serviço ao Consumidor

Estimado cliente:

Preocupamo nos por fazer os nossos produtos com grande cuidado e atenção, não obstante se encontra o jogo incompleto ou com algum componente defeituoso, (pelo qual lhe pedimos desculpas), pode dirigir-se ao Serviço de Apoio ao Cliente da nossa empresa onde será atendida a sua reclamação ou sugestão.

POPULAR DE JUGUETES S.L.

Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) Spain
E-mail: popular@populardejuguets.es

**Tel. Atensão ou Cliente
902 190 789**

ATENÇÃO: Não se esqueça de enviar esta nota de controlo junto com o n° de referencia do produto, nome do jogo e o seu nome e direcção.

QUALITY CONTROL

Customer service

Every effort is made to ensure that all our products are manufactured to the highest standards possible. However in the event of missing or defective parts, please contact our Customer Service department and we will be happy to rectify any problem encountered.

POPULAR DE JUGUETES S.L.

Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) Spain
E-mail: popular@populardejuguets.es

**Tel. Customer Service
902 190 789**

ATTENTION: Please do not forget to enclose this Quality control slip and mention the reference number and name of the product and your name and address. (See Guarantee for full details)

GARANTIA

Este producto está garantizado por Grupo PJ durante un periodo de 180 días desde la fecha de compra, siempre que se utilice siguiendo las instrucciones adjuntas al mismo.

Esta garantía cubre falta de piezas, fallos debidos a una mala fabricación o defectos en los materiales con que esté realizado, (nunca incluyendo las pilas).

La garantía no cubre averías resultantes de accidentes, de un uso impropio, negligencias u otras causas ajenas a la fabricación del producto. Grupo PJ no se hace responsable de ningún cargo ocasionado por la mala utilización del producto o por daños producidos por el transporte o vendedor.

Durante el período de garantía, se suministrarán las piezas faltantes, el juego será reparado o reemplazado total o parcialmente por otro nuevo (a criterio de nuestros técnicos) sin ningún tipo de cargo al comprador, siempre que se adjunte el ticket de compra del producto.

Por favor, cambie las pilas por unas nuevas y repase el producto cuidadosamente antes de enviarlo. Incluya, además una pequeña descripción del problema y sus datos personales y dirección. El producto debe ser enviado a la siguiente dirección:

POPULAR DE JUGUETES S.L.

Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34

46940 Manises (Valencia) Spain

E-mail: popular@populardejuguetes.es

Los productos que sean enviados después de los 180 días de garantía serán reparados o reemplazados por otros nuevos (según el criterio de nuestros técnicos), con un cargo adicional de 12 €. El pago de este cambio o reparación debe efectuarse mediante cheque bancario o en metálico. Este servicio sólo tendrá vigencia durante el primer año después de la compra del producto. No aplicable a la falta de piezas y sujeto a las condiciones arriba descritas.

GARANTIA

Este produto está garantido por Grupo PJ durante um periodo de 180 dias desde a data de compra, sempre que se utilize seguindo as instruções adjuntas ao mesmo.

Esta garantia cobre falta de peças, falhas devidas a uma má fabricação ou defeitos nos materiais com que foi realizado, (nunca incluindo pilhas).

A garantia não cobre avarias resultantes de acidentes, de um uso impróprio, negligências ou outras causas alheias à fabricação do produto.

A Grupo PJ não será responsável de nenhum custo ocasionado por uma má utilização do produto ou por danos ocasionados pelo transporte ou pelo vendedor.

Durante o periodo da garantia, serão fornecidas as peças em falta, o jogo será reparado ou substituído total ou parcialmente por outro novo (a critério dos nossos técnicos) sem nenhum tipo de custo do comprador, sempre que se adjunte o comprovativo de compra do produto.

Por favor, troque as pilhas por umas novas e repasse o produto cuidadosamente antes de o enviar.

Além disso, inclua uma pequena descrição do problema, os seus dados pessoais e direcção. O produto deverá ser enviado à seguinte direcção.

POPULAR DE JUGUETES S.L.

Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34

46940 Manises (Valencia) Spain

E-mail: popular@populardejuguetes.es

Os produtos que sejam enviados depois dos 180 dias de garantia, serão reparados ou substituídos por outros novos (segundo critério dos nossos técnicos), com um custo adicional de 12 €. O pagamento desta troca ou reparação deve ser efectuado em cheque bancário ou em dinheiro. Este serviço só terá vigência durante o primeiro ano depois da compra do produto. Não aplicável à falta de peças e sujeito às condições acima referidas.

GUARANTEE

Grupo PJ guarantees this product for a period of 180 days from date of purchase provided that it has been used following the manufacturer's instructions or recommendations enclosed with the product. This guarantee also covers missing parts, defects arising from manufacture, or defects in material used in the manufacture of the product. (This guarantee does not cover batteries). Please refer to battery manufacturers guarantee. The guarantee does not cover defects arising from faulty or leaking batteries, accidents, misuse, not following manufacturer's instructions, or other causes not attributable to the manufacture of the product.

Grupo PJ accepts no responsibility for claims or damages arising from the misuse of the product or for damages during transport or during the time the product is on display at retailer's premises.

During the 180 day guarantee period, provided that the purchase receipt accompanies any claim, missing parts will be replaced or the product will be repaired, replaced partially or completely (at manufacturer's discretion) at no cost whatsoever to the consumer. Before returning any product to us please ensure that new batteries have been tried and that manufacturers instructions and recommendations have been observed. With any returned product please enclose full description of reason for return together with your full name and address. All claims should be sent to:

POPULAR DE JUGUETES S.L.

Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34

46940 Manises (Valencia) Spain

E-mail: popular@populardejuguetes.es

Products returned after the 180-day guarantee period will be serviced, repaired or replaced at manufacturer's discretion subject to a handling charge of 12 €. This amount should be paid in full either by cheque or in cash prior to returning any product. This service is valid from the expiry date of the initial 180 day guarantee period up to 12 months from the date of purchase subject to the aforementioned conditions