

aguja del diafragma en la primera espira del disco, se conecta a la corriente y dando vueltas a la manivela con una mano y con la otra acompañando al diafragma hasta oír NIC y el título de la película, entonces se embraga por el botón B, corriendo a través del agujero hacia la parte delantera del proyector y seguidamente se obtiene la proyección sonora. Cuando aparece en la pantalla FIN se para la manivela, se abre la caja de la luz quedando el aparato como la fig. 1, y desembragando el corrón corriendo el botón B, hacia la parte posterior del proyector, dése vueltas al eje T, con cuidado, hasta haber arrollado la película. Se quita el disco D, quedando el aparato dispuesto para una nueva proyección sonora.

Catálogo de Películas Sonoras Editadas

<u>Números</u>		<u>Números</u>	
6-11	Buscadores de oro MIAU tenor	31-34	La Isla del tesoro El Gigante del Bosque.
13-22	El gran Premio El Castillo Maldito	19-28	La bruja La Urraca
16-17	El Caballo blanco El Valiente	2-7	Tom el Cow-Boy Las ranas envidiosas
23-24	El mentiroso El asalto del tren	1-65	La Cenicienta MIAU sacamuelas
26-27	La Cigarra y la Hormiga. Las ratas codiciosas	66-97	El Gorrión El Vagabundo

Seguirán editándose nuevas películas SONORAS

CINE
NIC
PATENTADO



SONORO

CINE **NIC** (PATENTADO) SONORO

INSTRUCCIONES

El Cine NIC no precisa de lámparas especiales pudiendo emplearse las que tengan a mano. Sin embargo, recomendamos las de forma esférica 25 watos, esmeriladas y especialmente las de tipo Opal.

El foco del Cine NIC es fijo y a un metro de distancia aproximadamente, da una proyección perfecta.

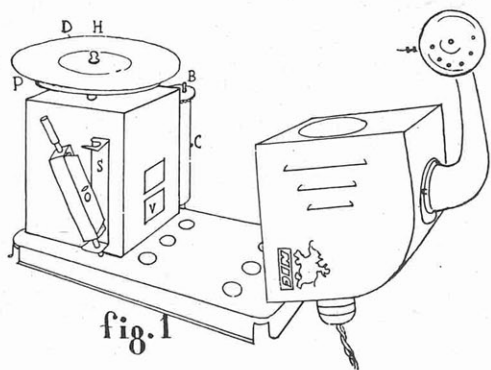


fig. 1

COLOCACION DE LA PELICULA SONORA

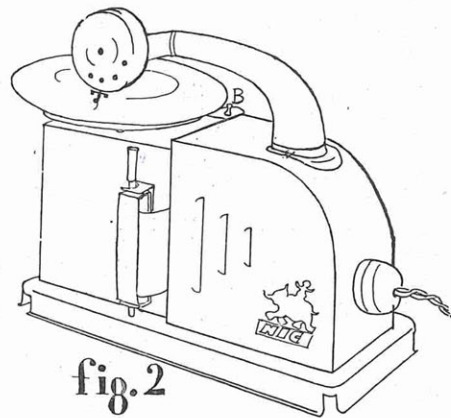


fig. 2

Para la colocación de la película sonora NIC se abre el soporte de la caja de luz, dejándola en la posición de la fig. 1; pasando a colocar la película en el Soporte S, del aparato y acompañando con la mano la lengüeta O, extremo de la película se sujeta al ojal O, en el carrón C, desembragando. Se coloca el disco D, en el plato P, sujetándolo con el botón H, y dando unas vueltas a la manivela hasta que aparezca el título de la película en el recuadro V, del aparato. Puesta la película sonora en la forma indicada se cierra la caja de la luz como se indica en la fig. 2, y colocando la