

CINÉMAGIC

MÈRE PICON

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

L'appareil est tout découpé, les plis sont amorcés : il suffit d'éliminer le carton inutile.

- 1° Briser les plis dans le sens indiqué figure 1.
- 2° Rabattre les deux côtés, puis la partie avant comportant la lentille, encocher les pattes (B) dans les fentes prévues à cet effet et portant aussi la lettre (B). Figure 2.
- 3° Rabattre la partie de l'arrière comportant le grand rond découpé, faire passer dans les deux fentes du bas les deux côtés arrondis de la base de l'appareil. Figure 3.
- 4° Rabattre complètement la partie du dessous sur l'extrémité de laquelle est découpée une petite patte (A) qui vient se fixer dans l'encoche (A) prévue à la base du grand rond découpé destiné à laisser passer le foyer lumineux. Figure 4.

L'appareil monté, placer derrière, tout contre le carton, une lampe de poche ordinaire en bon état. Figure 5. L'image sera d'autant plus lumineuse que la pile est en meilleur état. Mettez-vous en face d'un écran formé soit d'une feuille de papier blanc, ou d'un linge blanc, avec un éloignement d'environ un mètre, bonne distance pour la netteté de l'image. Préparez une série des histoires choisies dans nos programmes, mettez le disque N° 1 dans la fente du dessus de l'appareil en ayant soin de mettre le côté imprimé dans la direction de l'écran. Allumez votre lampe de poche, faites l'obscurité autour de vous, et vous voyez sur l'écran la projection des images de votre choix.

Deux disques sans image vous sont offerts.

Sur les petits ronds de carton que vous détacherez sont inscrits les mots (tickets d'entrée) que vous distribuerez aux petits amis invités à vos spectacles.

Les disques perforés de cinq petits ronds vous seront de grande utilité car vous aurez la possibilité de décalquer sur des journaux illustrés à l'aide d'une plume et de l'encre, des petits dessins, en ayant soin d'utiliser un papier transparent. Vous aurez la joie de voir à la projection votre propre dessin sur l'écran.

Lorsque vous aurez utilisé ces disques, sur votre demande, d'autres supports vous seront envoyés.

Si vous possédez des positifs photographiques transparents, vous pourrez également les projeter avec l'appareil en les collant sur les disques supports.

Vous aurez donc à votre disposition les joies suivantes :

- 1° Projeter avec (CINÉMAGIC MÈRE PICON) de belles histoires en vingt images, choisies dans nos programmes ;
- 2° De faire vous-même des films de petits dessins et de les voir à la projection ;
- 3° De projeter des positifs photographiques transparents : films de cinéma et photos de couleurs. En nous écrivant pour nous demander d'autres films, indiquez-nous ceux que vous possédez déjà.

figure 1.

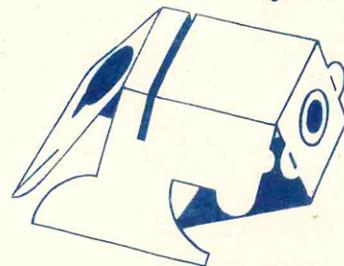


Figure 2.

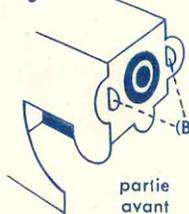


Figure 3.

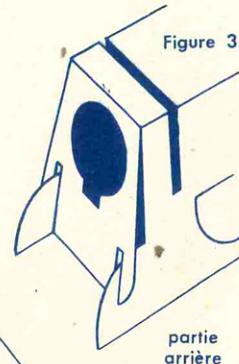


Figure 4.

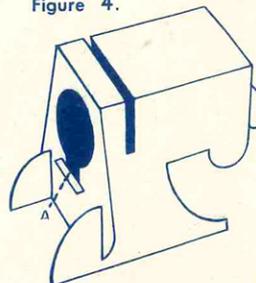


Figure 5.

