


Gebrauchsanweisung.

ROTAFILM enthält 5 Serien von Bewegungsbildern u. zw.: Puppen, Tiere, Spielzeuge, Varieté und Musikkapelle. Zerschneiden sie die Bildstreifen mit den Puppen so, dass sie 5 selbstständige Bilder erhalten (König, Kasperle, Ritter, Teufel, Hornist). Die übrigen Streifen zerschneiden sie ähnlich. Dadurch erhalten sie 25 einzelne Bilder. Die einzelnen Bilder klemmen sie in den Holzhalter ein, so wie abgebildet ist:

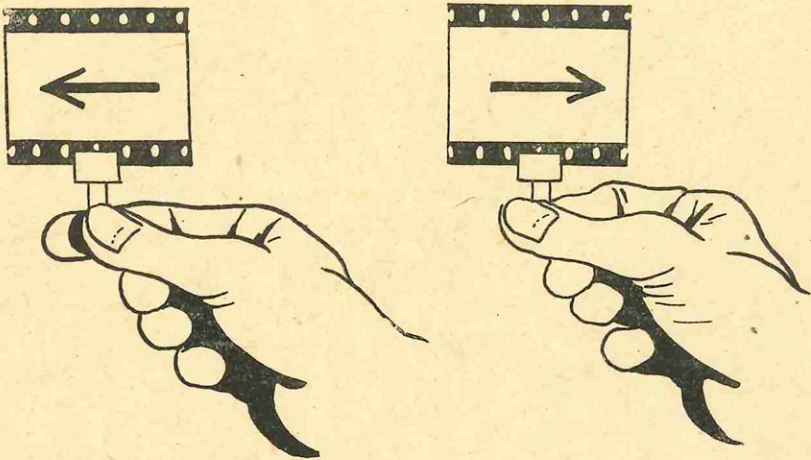

Nun kippen sie den Halter zwischen dem Daumen und Zeigefinger abwechselnd nach links und rechts so, wie es die Pfeile zeigen. Das Bild fängt an sich zu bewegen.

Der schwarzgedruckte Bilderbogen enthält die gleichen Bilder. Sie können sie entsprechend den Bewegungsbildern buntmalen und ausschneiden.