

IT Rimuovi la linguetta prima dell'uso.

Sostituzione delle pile:

Funziona con 3 pile AG13/LR44.

La sostituzione delle pile deve essere effettuata da un adulto.

Le pile non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto e devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica; non mischiate tipi diversi di batterie nuove e usate; le pile devono essere inserite rispettando la polarità corretta (vedi schema); le pile usate devono essere rimosse dal giocattolo; i terminali di una pila non devono essere cortocircuitati.

ATTENZIONE: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Come guardare le diapositive?

- Ⓐ Inserire il disco rispettando il senso [punta orientata verso il basso].
- Ⓑ Gira l'anello per la messa a fuoco.
- Ⓒ Gira il disco per passare da un'immagine all'altra.



Scannez le code

pour découvrir les images.

Scan the code

to see the images

Scan de code

om de afbeeldingen te zien

Scannen Sie den code,

um die Bilder zu entdecken

Escanea el código

para descubrir las imágenes

Esegui la scansione del codice

per scoprire le immagini

UK
CA




Développé et distribué par / Developed and distributed by:

BUKI France

22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail: daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com

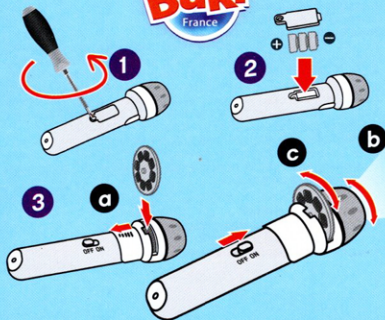

FR Tirez la languette avant utilisation.

Remplacement des piles:

Fonctionne avec 3 piles AG13/LR44.

Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.

Les piles ne doivent pas être rechargées; Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte; Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés; Les différents types de piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés; Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité (voir schéma); Les piles usées doivent être enlevées du jouet; Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit.

ATTENTION: veuillez jeter immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Comment observer tes diapos ?

- Ⓐ Insère le disque en respectant le sens [pic orienté vers le bas].
- Ⓑ Tourne la bague pour réaliser la mise au point.
- Ⓒ Tourne le disque pour passer d'une image à l'autre.