

**MOVIE
SHOT**

STAR PROJECTOR

CONTENU :

- Lampe de poche
- Star Projector
- 2 Piles
- Instructions d'assemblage
- 1 Movie Shot





smiths

Smiths Food Group


VOICI COMMENT ASSEMBLER LE STAR PROJECTOR!

Avec le Star Projector, tu peux projeter tes Movie Shots en grandeur nature sur un mur blanc dans une pièce sombre. En plus, tu peux, à l'aide des petites languettes sur le côté, régler la netteté de l'image.

1 Dépliez les volets du Projecteur.

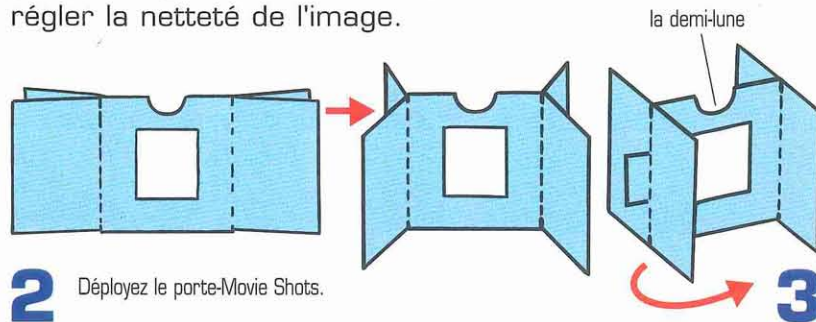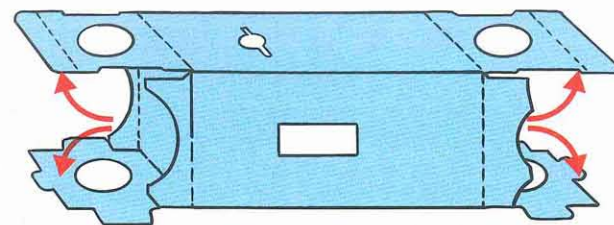

2 Déployez le porte-Movie Shots.

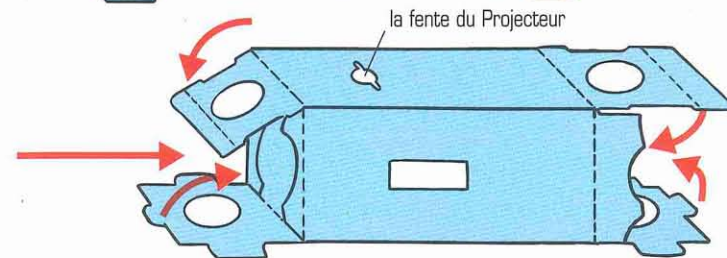


3 Glissez le porte-Movie Shots dans le Projecteur, de sorte que la demi-lune tombe exactement en dessous de la fente du Projecteur. Prenez soin que la languette dépassant du porte-Movie Shots sorte sur le côté extérieur du Projecteur.


4 Ensuite, pliez le Projecteur.

- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, à cause de la présence de piles et de petites pièces.
- Les piles ne peuvent être installées que par des adultes.
- Différents types de piles, ainsi que des vieilles et des nouvelles, ne peuvent pas être utilisées en même temps. Les piles vieilles/vides doivent être déposées dans la poubelle écologique adéquate.
- Il est judicieux de garder cette information.

5 Placez les piles dans la lampe de poche suivant les instructions.

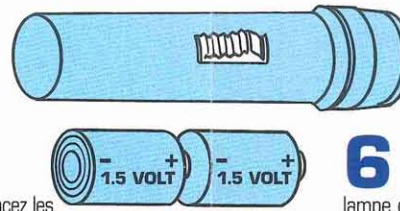

6 Maintenant, introduisez prudemment la lampe de poche dans le côté ouvert de Projecteur en exerçant un mouvement rotatif.

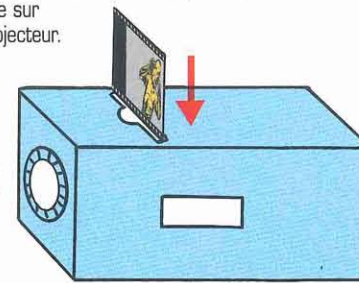

7 Introduisez vos Movie Shot dans le haut du Projecteur. Prêts à jouer! En bougeant de gauche à droite la languette sur le côté du Projecteur, tu peux régler toi-même la netteté de l'image.

**MOVIE
SHOT**

STAR PROJECTOR

INHOUD:

- Zaklantaarn
- Star Projector
- 2 Batterijen
- Instructieformulier
- 1 Movie Shot





Smiths

Smiths Food Group bv • Maarssen


ZO ZET JE DE STAR PROJECTOR IN ELKAAR!

Met de Star Projector kun je in een donkere kamer je Movie Shots levensgroot op een muur projecteren. Bovendien kun je door de schuifjes aan de zijkant heen en weer te schuiven de afbeelding zo scherp mogelijk instellen.

1 Klap de klepjes van de Projector uit.

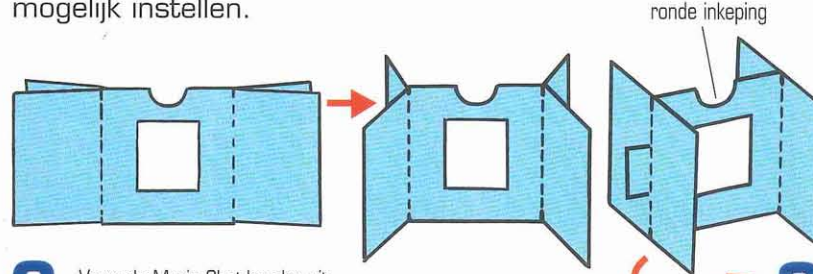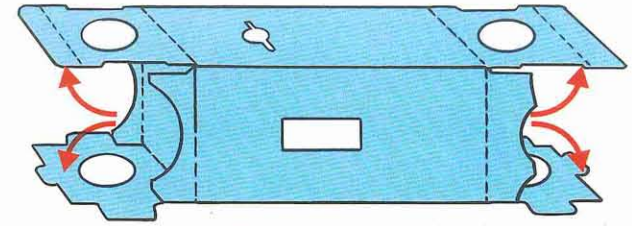

2 Vouw de Movie Shot-houder uit.

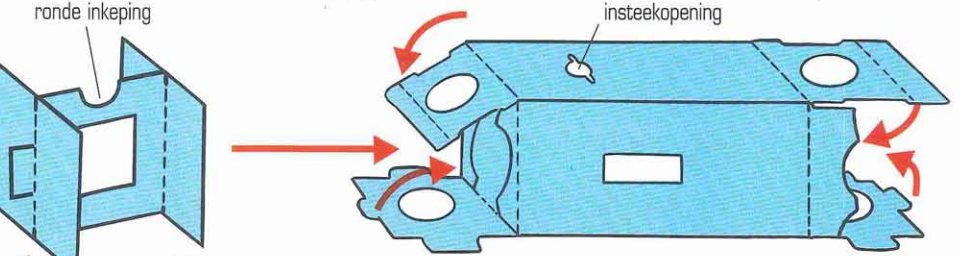


3 Schuif de houder in de Projector. Zorg ervoor dat de ronde inkeping onder de insteekopening komt. De schuifjes van de Movie Shot-houder moeten via de openingen aan de zijkant van de Projector naar buiten steken.

4

Vouw vervolgens de Projector dicht.


- Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar, vanwege de bereikbaarheid van batterijen en kleine deeltjes.
- Laat de batterijen door een volwassene in de zaklantaarn plaatsen.
- Verschillende type batterijen en nieuwe en oude mogen niet naast elkaar gebruikt worden. Oude/lege batterijen weggooien in de daarvoor bestemde milieubox.
- Het is zinvol deze informatie te bewaren.

5 Plaats de batterijen in de zaklantaarn volgens de afbeelding.

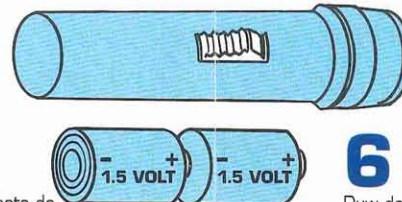

6

Duw de zaklantaarn nu voorzichtig, met een draai-beweging in de open kant van de Projector.

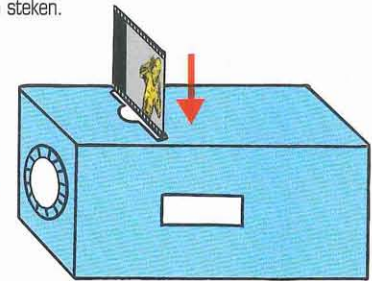

7

Stop nu je Movie Shot in de insteekopening van de Projector. Klaar om te spelen! Met de 2 uitstekende schuifjes kun je de afbeelding scherp stellen.