


Descrierea deservirii unui aparat de proiectie  
pentru copii

După ce scoatem aparatul de proiectie din cutie in primul rind verificăm dacă legătura aparatului de proiectie corespunde tensiunii din rețea. In acest scop desurubăm capacul fundului și ne uităm in ce poziție se află conjunctoarele. Conjunctoarele pentru tensiunile respective ale rețelei trebuie să fie dispuse in felul următor :

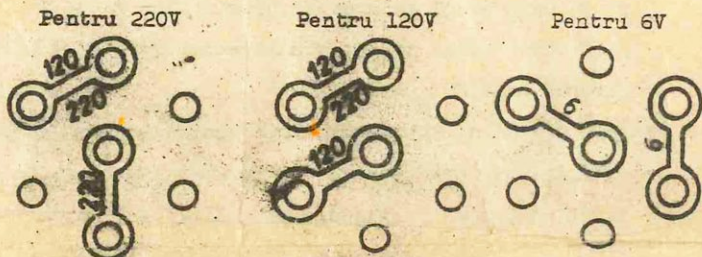

Disponerea necorespunzătoare a conjunctorilor poate să ducă la arderea becului și a transformatorului. După dispunerea corespunzătoare a conjunctorilor punem la loc capacul fundului.

După ce am făcut legătura apăsăm pe porțiunea eșită in afară ce se află pe peretele din spate și desfacem partea de sus a aparatului de proiectie.

Montăm filmul in felul următor: deplasăm dispozitivul pentru introducerea filmului cu o mișcare in sus și introducem in el filmul înfășurat in rulon cu un capăt puțin desfășurat. Introducem capătul filmului in orificiul in formă de rîndunică din dispozitiv. Filmul trebuie să fie in așa fel înfășurat și introdus in dispozitiv ca privind ferestruica din

dispozitiv în poziția sa normală, imaginea sau inscripția în ferestruică să fie întoarse. După introducerea filmului montăm la loc dispozitivul apăsându-i pînă la rezistență.

Apoi verificăm dacă firul becului este plasat la mijloc și paralel față de lentilă. Plasarea necorespunzătoare a becului va da neclarități și dungi colorate pe imagine. Dacă becul se arde îl preschimbăm cu un bec de același tip (becul de automobil pentru stop de 6 V/15 W cu pivotul BA 158).

După efectuarea tuturor operațiunilor mai sus menționate închidem capacul, introducem ștecherul în contact făcînd legătura cu rețeaua și reglăm claritatea imaginii învîrtînd obiectivul. Apoi mutînd minerul rotund (conform cu indicația săgeții) începem proiectarea filmului.