

HERSTELLERWERK:

ŁÓDZKIE ZAKŁADY KSEROTECHNICZNE

**PREDOM-PREXER**

ŁÓDŹ, UL. NOWOTKI 41

ALLEINEXPORTEUR

**V A R I M E X**

POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT

WARSAWA, WILCZA 50/52

POSTFACH: 263,264

DRAHTANSCHRIFT: VARIMEX-WARSZAWA

FERNRUF: 28-80-41 FERNSCHREIBER: 814311

Opracowanie i druk – Wydawnictwa własne Varimexu

# DIABILDWERFER „JACK”

## BEDIENUNGSANWEISUNG

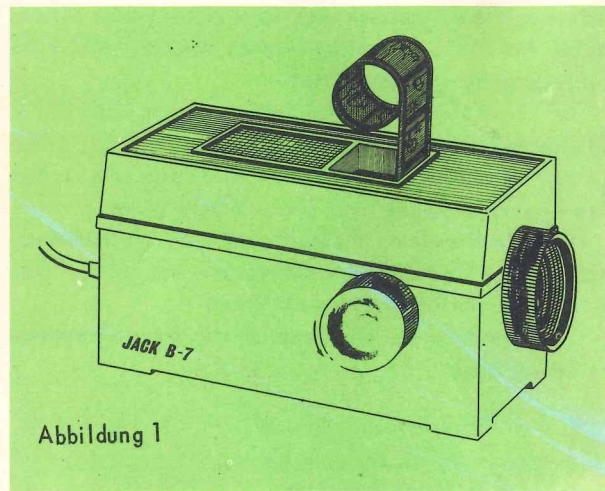


Abbildung 1

Den Diabildwerfer in einem Abstand von 1 - 3 m von dem Bildschirm aufstellen. In die im Obergehäuse des Geräts angeordnete Dose den Film einlegen, dessen Endstück dabei in den mit Pfeil bezeichneten Schlitz einschieben.

Wird beim Einschieben des Endstücks in den Schlitz ein Widerstand gefühlt, den Andruck auf den Film nicht lösen, sondern den Triebknopf des Filmtransports um etwa 1/2 Umdrehung nach links drehen, bis der Film von auf der Achse des Triebknopfs angeordneter Verzahnung ergriffen wird.

Beim Einlegen des Films ist es zu beachten, dass die Bilder auf dem Filmband nach oben gekehrt sein sollen, wobei das Filmband selbst gemäss dessen natürlicher Tendenz gewickelt werden soll.

Der so vorbereitete Diabildwerfer ist dem Netz 220 V anzuschliessen. Mit dem Objektiv drehend, die Bildschärfe einstellen. Das Filmband wird durch das Drehen des Triebknopfes nach links (Abb. 1) verschoben.

Nach der beendeten Projektion noch einige Umdrehungen mit dem Triebknopf ausführen bis das ganze Filmband durch den Kanal verschoben wird.

Die Ersetzung der Glühbirne ist von einem Erwachsenen auszuführen.

1. Die Glühbirne hineindrücken,
2. dann umdrehen und ausnehmen,
3. Neue Glühbirne einsetzen.

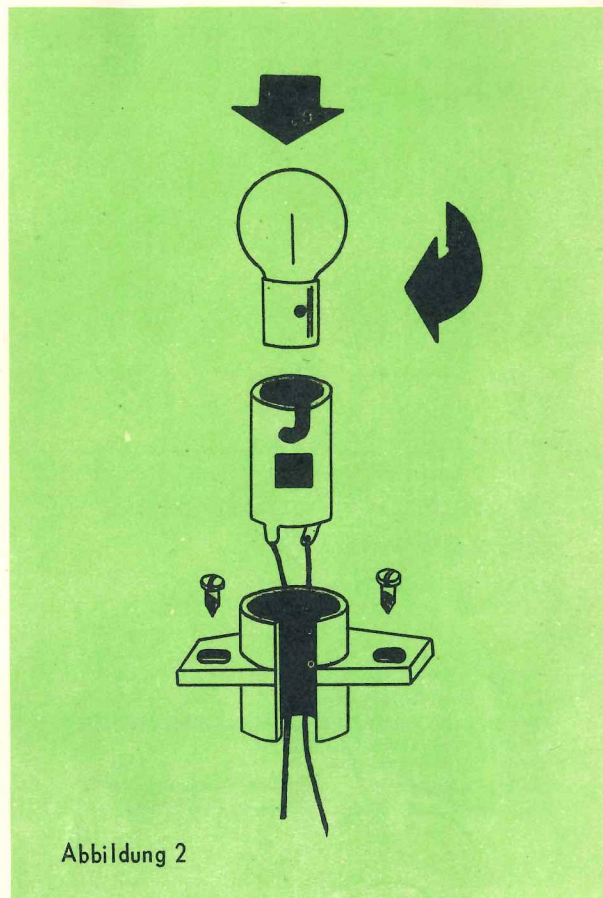


Abbildung 2