


Funzionamento del



HARBERT

miracolor®

Proiettore a film-Cassetta®
con spettacoli di **WALT Disney**

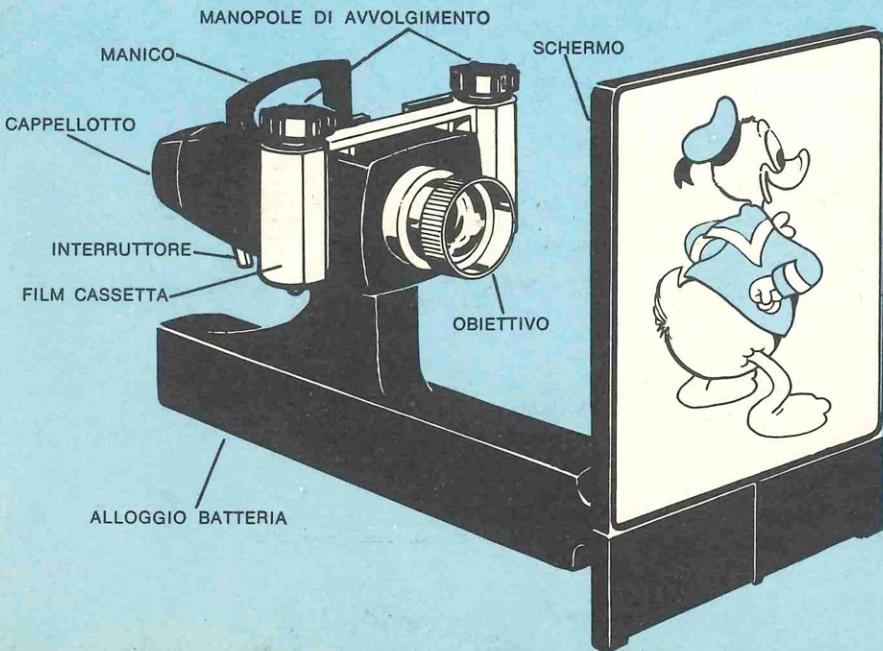


Il vostro proiettore Miracolor®, che funziona a batteria, è un piccolo gioiello di modernità. Le sue caratteristiche d'avanguardia non temono confronti per funzionalità e semplicità d'uso. E le avventure dei personaggi di Walt Disney assicurano a tutti il più entusiasmante divertimento.

Queste sono le sue caratteristiche:

- 1) **Film-cassetta.** Basta inserirla, e... lo spettacolo può cominciare!
- 2) **Schermo.** Quando è inserito è possibile vedere sui due lati lo spettacolo! Quando è disinserito, si proiettano le immagini, molto ingrandite, sulle pareti!
- 3) **Sistema ottico ultra luminoso.** Garantisce immagini brillanti in casa e all'aperto!
- 4) **E' portatile.** Per avere sempre con voi un compagno divertente, un centro irresistibile di attrazione per i vostri amici! Funziona a batteria!

1) INSERIMENTO DELLE PILE

Capovolgete Miracolor®. Sollevate verso l'alto la linguetta e fate scivolare indietro lo sportello di chiusura. Inserite 4 pile (tipo Superpila n. 60 da 1,5 V) tutte nello stesso senso, secondo lo schema illustrato. Rimettete a posto lo sportello di chiusura facendolo scivolare in avanti nelle apposite guide. Se non usate Miracolor® per qualche giorno, togliere le batterie che potrebbero ossidarsi.

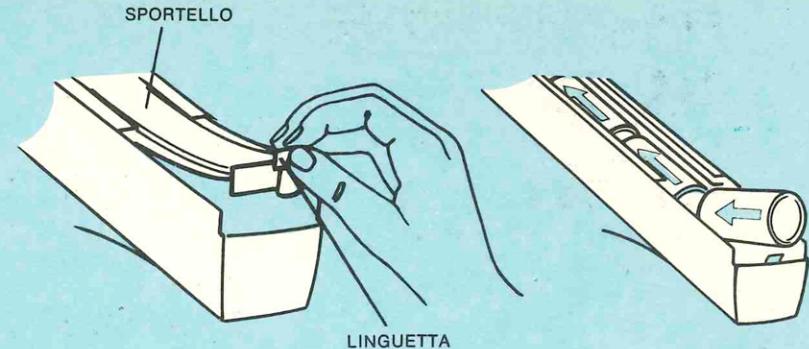

2) SCHERMO

Introdurre lo schermo nell'incavo predisposto di fronte al proiettore e mettere a fuoco l'immagine. L'immagine verrà proiettata sui due lati dello schermo. Senza schermo, si può proiettare l'immagine molto ingrandita sulle pareti.

4) ACCENSIONE

Far scattare indietro l'interruttore (situato nella parte inferiore contrapposta al manico).

3) SISTEMAZIONE FILM-CASSETTA®

- Per vedere lo spettacolo voi stessi sullo schermo o su una parete:** introdurre il Film-cassetta®, con le manopole di avvolgimento in alto, nell'apposito spazio tra la maniglia e l'obiettivo. Il titolo del Film-cassetta® dovrà potersi leggere stando dietro l'apparecchio.
- Per vedere lo spettacolo sul retro dello schermo, per i vostri amici:** introdurre il Film-cassetta® come descritto sopra, ma con il titolo capovolto (da leggersi stando davanti all'apparecchio).


5) MESSA A FUOCO DELLE IMMAGINI

Agire sulla parte zigrinata dell'obiettivo, facendolo ruotare, e spostandolo avanti o indietro fino ad ottenere un'immagine perfettamente nitida.

6) FUNZIONAMENTO DEL FILM-CASSETTA®

Per l'avanzamento delle immagini girare la manopola contrassegnata dalla scritta « AVANTI » nel senso della freccia (antiorario), per rivedere le immagini all'indietro e riavvolgere il film, girare la manopola marcata « INDIETRO » in senso orario.

Attenzione: non forzate mai la manopola d'avanzamento o di riavvolgimento, altrimenti spezzerete il film.

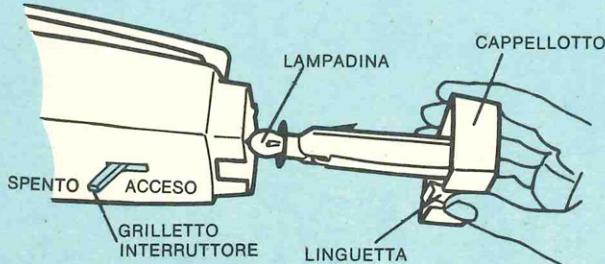



8) CAMBIO DELLA LAMPADINA

Con l'interruttore in posizione « SPENTO » estrarre il cappellotto posto all'estremità esterna del manico, facendo pressione sulla linguetta di fermo posta sotto. Sostituire la lampadina (tipo Superpila 5562 Prefocus 4,8 V - 0,5 Amp. o equivalente) inserendola nell'apposita sede situata sul cappellotto. Reintrodurre il cappellotto premendo fino ad ottenere un leggero scatto, sempre con l'interruttore in posizione « SPENTO ».

7) RIPARAZIONE DEL FILM:

Se forzate l'avanzamento della pellicola, potreste spezzare il film, in tal caso:

- 1) Posate la cassetta sul suo lato piatto.
- 2) Con una mano comprimate il pomolo come mostrato nel disegno; con l'altra mano tirate la manopola. Estraete così le due bobine.
- 3) Togliete il punto metallico dalla bobina con film spezzato ed inserite il film nell'incavo della bobina. Mettete una striscia di nastro adesivo intorno alla bobina in modo che esso si attacchi ad entrambi i lati del film (vedi disegno).
- 4) Quando il film è riparato, mettete di nuovo le due manopole nella cassetta inserendo prima quella con il film avvolto sulla bobina.
- 5) Spingete finché i pomoli scattino nella loro sede.

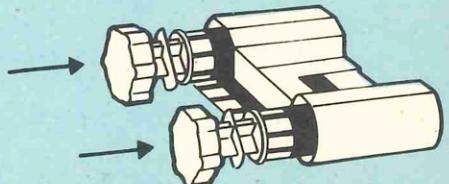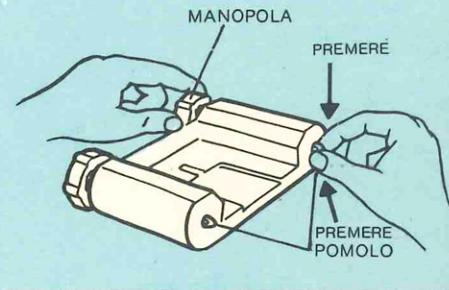



Sono disponibili questi nuovi Film-Cassetta® di Walt Disney per il vostro Proiettore MIRACOLOR®:

TOPOLINO E PAPERINO AL MARE

TOPOLINO E PIPPO GARAGISTI

LA CAROVANA DI TOPOLINO

PLUTO E TOPOLINO SULLA NEVE

TOPOLINO E PAPERINO AL LUNA PARK

PAPERINO RE DEGLI SPORTIVI

PLUTO GUARDIANO DELLO ZOO

Altri Film-Cassetta® sono in preparazione.

1 lampadina di ricambio Lire 250.

Qualora il vostro abituale rivenditore fosse sfornito di Film-Cassetta® potete scrivere alla HARBERT S.A.S. - Via Palizzi n. 89 - 20157 MILANO autorizzando la spedizione in contrassegno.

Vi è piaciuto il vostro MIRACOLOR®?

Allora, dal vostro negoziante di fiducia fatevi mostrare gli altri proiettori della Harbert: **Festacolor** a dia-positive, **Minicinex** con film 8 mm. continuo, ed il **Fonovideo**, proiettore e visore sonoro! Funzionano tutti a batterie.

Sono prodotti HARBERT!