




Gebrauchsanweisung

1. Zwei Rundbatterien 1,5 Volt, den Symbolen entsprechend, in den Batteriehalter (A) einlegen (+ und - beachten).
2. Filmkassette mit dem Filmband „nach oben“ zwischen die vier Auflagezapfen (B) und (C) einsetzen, wobei die Nocken (D) der Kassette außen an den Auflagezapfen (B) anliegen.
3. Die aus dem Schlitz (E) der Filmkassette heraustretende Schleife wird soweit herausgezogen, daß sich der Film leicht einlegen läßt.
4. Beim Einlegen des Filmes muß der Transportnocken am Nockenrad (F) von der Filmbühne (G) abstehen (s. Darstellg.). Der Film muß mit seiner Perforation sauber in der Rasterung (H) einliegen.

Achten Sie bitte darauf, daß der Film eine Schleife zwischen den Führungsbolzen (I) und (K) bildet.

Film von Hand mit dem Nockenrad (F), welches auch für Einzelbildschaltung vorgesehen ist, transportieren — dazu mehrere Umdrehungen am Nockenrad ausführen.

Gehäusedeckel schließen und das **MINI MOVI** ist vorführbereit.

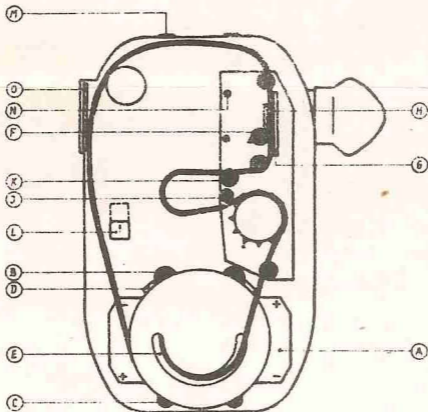

5. Zur Filmbetrachtung führen Sie die Augenmuschel ans Auge und halten das Gerät gegen eine Lichtquelle oder gegen das Tageslicht.

Mit dem am Gehäuse befindlichen Schaltknopf (L) wird das **MINI MOVI** ein- und ausgeschaltet. Ein leichtes Eindrücken des Schaltknopfes genügt und das Gerät läuft. Für Dauerbetrieb wird der Schaltknopf in Pfeilrichtung verschoben und arretiert.

Einzelbildbetrachtung

Zur Einzelbildbetrachtung den Deckel abnehmen und das Nockenrad (F) von Hand drehen.

1 Umdrehung = 1 Bildschaltung