

MINICINEXIN

Minicinexin disney
The pocket projector



BEFORE STARTING TO PLAY

Before starting to play with your movie miniprojector Disney, make sure that the projector is well focused. To correctly adjust it, spin the viewer to the left or right until you find the correct image.


To carry out this operation it is advisable that you are in an well lighted area.

Endless fun
showing the
adventures of
your favourite
Disney characters

FOR A PERFECT WATCHING

To carry out a correct watching, you should locate your left hand on the front part of the miniprojector, where the front cover is check at every moment that there is no obstacle covering the entrance of light, which it is the square on in the opposite part of the crank.

Now, place the right hand on the cram and spin the handle.

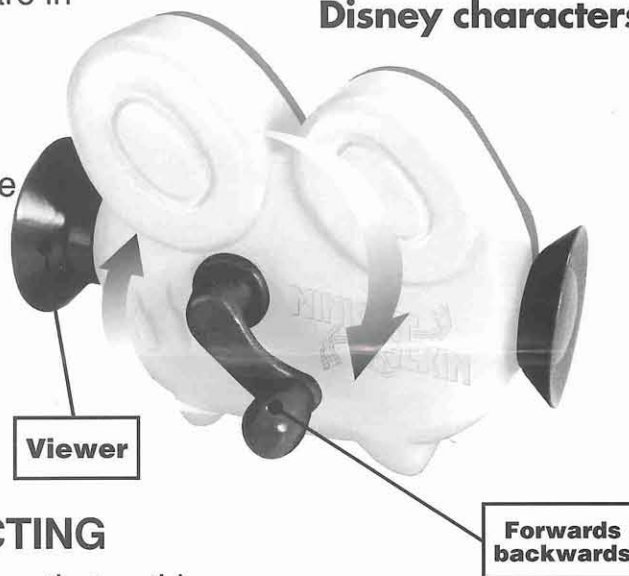

IT IS THE MOMENT TO BEGIN PROJECTING

Place the miniprojector on your right eye, making sure that nothing covers the entrance of light. Then, rotate the crank forwards, backwards, faster or slower.

For a correct operation of your minicinexin, we recommend not to spin the crank so speedy.

Find the different titles of your favourite Disney movies.

POPULAR DE JUGUETES, S.L.

Pol. Ind. La Cova, C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) España
NIF. B-96489729

e-mail: popular@populardejuguets.es

Importer: Best Buy Toys A/S, Denmark



popular
Juguets

MINICINE EXIN

**Disney Filmafspiller
i lommeformat**



FØR DU STARTER....

Før du begynder at lege med din Disney filmafspiller, skal du sikre dig at linsen er indstillet korrekt. For at indstille linsen korrekt skal du dreje linsen til højre eller venstre indtil du har et skarpt billede.

Når du gør dette, er det bedst at stå ved et vindue eller en lampe, hvor der er meget lys.

FOR PERFEKT BILLEDE....


For det perfekte billede, skal du placere din venstre hånd på den forreste del af filmafspiller, hold ikke hånden over det lille vindue – det er her lyset skal kunne komme ind, for det perfekte billede.

Når du har fundet dit rette billede, skal du med den anden hånd dreje på håndtaget.

SÅ KAN DU BEGYNDE.....

Placer filmafspilleren foran dit ene øje, vær sikker på at der kommer nok lys ind, indstil linsen så du har det perfekte billede, drej så på håndtaget og du vil se din Disney favorit figur i bevægelse. Du kan spole frem og tilbage, hurtigt eller langsomt.

Vi anbefaler at du drejer på håndtaget i en let og rolig bevægelse, sådan opnår du den bedste afspilningshastighed.

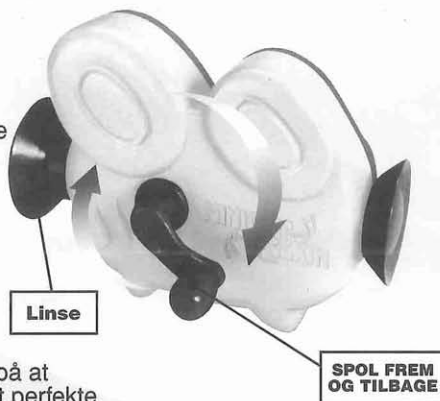

Linse

SPOL FREM
OG TILBAGE

POPULAR DE JUGUETES, S.L.

Pol. Ind. La Cova, C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) España
NIF. B-96489729

e-mail: popular@populardejuguets.es

Importer: Best Buy Toys A/S, Denmark


popular
Juguets

MINICINE EXIN

**Disneyn taskukokoinen
elokuvakatselulaite**



ENNEN ALOITTAMISTA

Varmista ennen Disneyn elokuvakatselulaitteen käyttämistä, että linssi on tarkennettu oikein. Voit tarkentaa linssin kääntämällä sitä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuva on tarkka.

Linssi kannattaa tarkentaa runsaasti valoa antavan ikkunan tai valaisimen luona.


PARAS MAHDOLLINEN KUVA

Pidä vasemmalla kädelläsi kiinni elokuvakatselulaitteen etuosasta. Varo peittämästä pientä ikkunaa kädelläsi, sillä valo tulee siitä sisään.

Kun kuva näyttää hyvältä, kierrä kahvaa toisella kädellä.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Aseta elokuvakatselulaite toisen silmän eteen. Varmista, että laitteeseen tulee riittävästi valoa. Säädä linssi siten, että kuva on paras mahdollinen ja kierrä kahvaa. Disney-suosikkihahmosi alkaa nyt liikkua. Voit kelata eteen- ja taaksepäin hitaasti tai nopeasti.

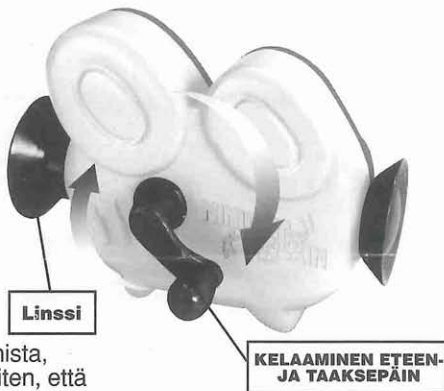

On suositeltavaa kiertää kahvaa kevyesti ja rauhallisesti. Silloin katselunopeus on oikea.

POPULAR DE JUGUETES, S.L.

Pol. Ind. La Cova, C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) España
NIF. B-96489729

e-mail: popular@populardejuguetes.es

Importer: Best Buy Toys A/S, Denmark


popular
Juguetes