

# Achtung! So ist der Film richtig eingelegt!


Führungsstifte A + B beachten!

Bei Nichtbeachtung – unruhiger Bildstand!

Für 8 mm Projektor – 8 mm Filme

Für Super 8 Projektor – Super 8 Filme

Kurzfilme zweckmäßig auf **mitgelieferte Spulen** übertragen (bis zu 60 m)

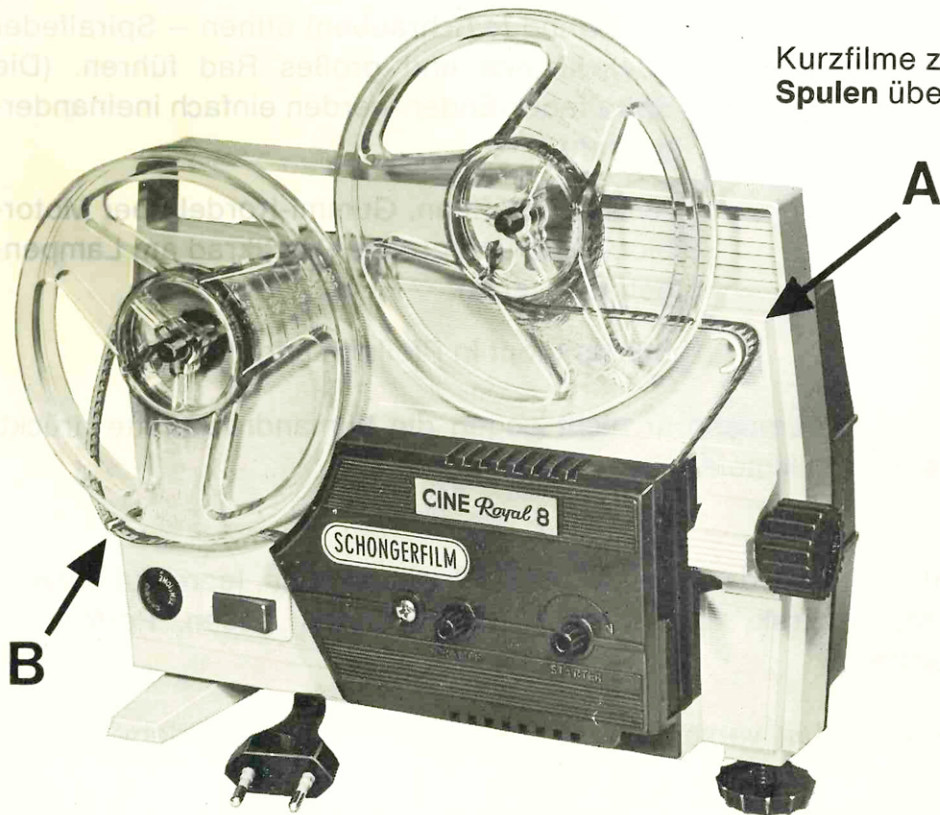

Leere Spulen können im  
Fachgeschäft oder bei  
**SCHONGERFILM**  
nachgekauft werden.

Bitte wenden →

# Was können Sie tun, wenn...

**Kein Licht bei laufendem Motor?**

Lampe auswechseln (Osram 5008 B)

**Durchgelaufener Film wird nicht aufgespult?**

Rückwand (4 Schrauben) öffnen – Spiralfeder über kleines und großes Rad führen. (Die Spiralfeder-Enden werden einfach ineinander-gedreht.)

**Film wird nicht transportiert?**

Rückwand öffnen, Gummi-Kordel über Motorblock-Rad und großes Plastikrad am Lampengehäuse leiten.

**Motor springt trotz Licht nicht an?**

Starterknopf in Pfeilrichtung drehen!

In jedem Fall darauf achten, daß das Linsenrohr nicht gegen die Filmandruckplatte drückt. Optik vor Gebrauch immer einige Millimeter herausziehen.

**Rückspulung des Films?**

Spulen einfach umwechseln! Volle mit durchgelaufenem Film nach oben, leere auf unteren Spulenträger, dann mittels Motor direkt von Spule zu Spule laufen lassen. Perforation läuft immer an der äußeren Seite.

Nach Möglichkeit mitgelieferte Spulen verwenden, die sich sehr leicht auf dem Spulenträger drehen lassen.