




Agente :

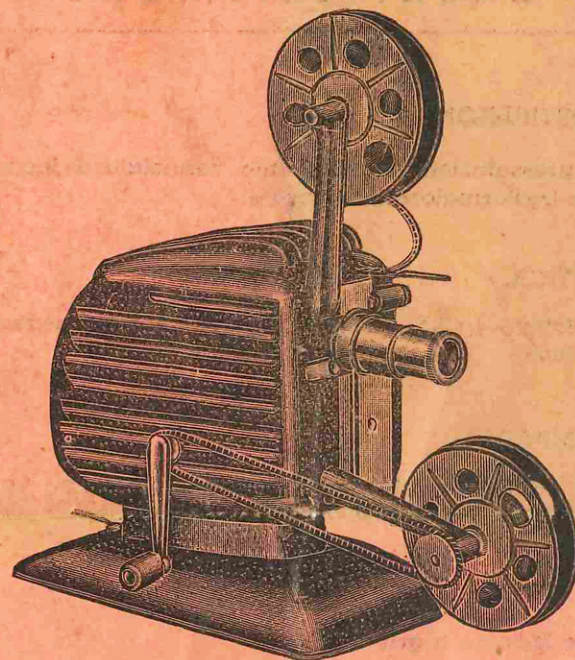

MIGNON 54

FREDDO E INNOCUO

M. P. M.

MICRO PROIETTORI MILANO

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE.

In pressofusione di alluminio verniciato a fuoco, con trasformatore incorporato.

OTTICA.

Obiettivo 1:3,5 - Focale 22 mm - 2 condensatori di luce.

LAMPADA.

Da proiezione attacco micro-mignon a basso voltaggio.

SCATTO.

Con sistema a griffa.

PROIEZIONE.

Nitida sino a mt. 4.

FUNZIONAMENTO.

A mano.

Ogni apparecchio viene sottoposto ad accurato collaudo.

ISTRUZIONI

- 1) Introdurre la 1^a bobina (piena) nel supporto del braccio superiore avendo cura di far scorrere la pellicola verso il basso con le diciture capovolte sia dal basso in alto che da destra a sinistra, e con la perforatura verso i bracci della macchina.
- 2) Avvolgere per qualche centimetro la pellicola sulla seconda bobina (vuota) e introdurre questa nel supporto del braccio inferiore.
- 3) Aprire il portaobiettivo forzando sulla parte superiore e facendolo ruotare verso il basso.
- 4) Tenendo ferma la seconda bobina introdurre la pellicola attraverso la feritoia che si trova di lato al portaobiettivo, avendo cura di sistemarla perfettamente nella guida interna e facendola passare **sopra** la molla parastrappi che si trova a fianco della base del braccio superiore, indi chiudere il portaobiettivo sino allo scatto.
- 5) Dare corrente alla lampada a mezzo dell'apposita presa.
- 6) Con piccoli movimenti rotatori estrarre o introdurre leggermente l'obiettivo sino ad avere una immagine nitida sulla parete di proiezione. E' indispensabile che l'obiettivo sia sempre accuratamente pulito.
- 7) Fare alcuni giri di manovella per accertarsi della perfetta inquadratura. In caso di «fuori quadro», correggere azionando la levetta che trovasi a fianco del portaobiettivo.
- 8) Terminata la proiezione, riavvolgere la pellicola sulla bobina superiore.

AVVERTENZA: Il buon funzionamento della macchina e la sua durata dipendono dalla buona lubrificazione dei suoi organi rotanti interni. Per tale operazione svitare la vite fissa coperchio ed aprire, quando è necessario. Qualora per cause di trasporto o per urti violenti la proiezione risultasse scura od offuscata, dopo aver levato il coperchio, spostare con delicatezza e lentamente la lampadina sino a portare il suo filamento perfettamente davanti la lente del condensatore.

La M.P.M. garantisce il funzionamento attenendosi alle istruzioni e alle avvertenze di cui sopra.

Per ogni difetto di fabbricazione riscontrato che sia tale da menomare la funzionalità dell'apparecchio, rivolgersi al proprio fornitore o direttamente alla M.P.M. che ne curerà la sostituzione, qualora l'apparecchio non risulti manomesso.